

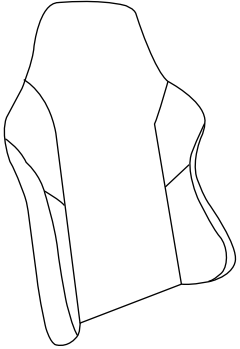


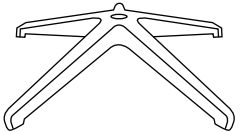
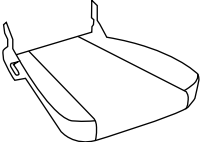

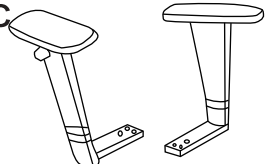

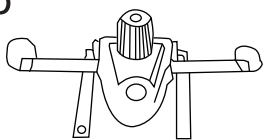

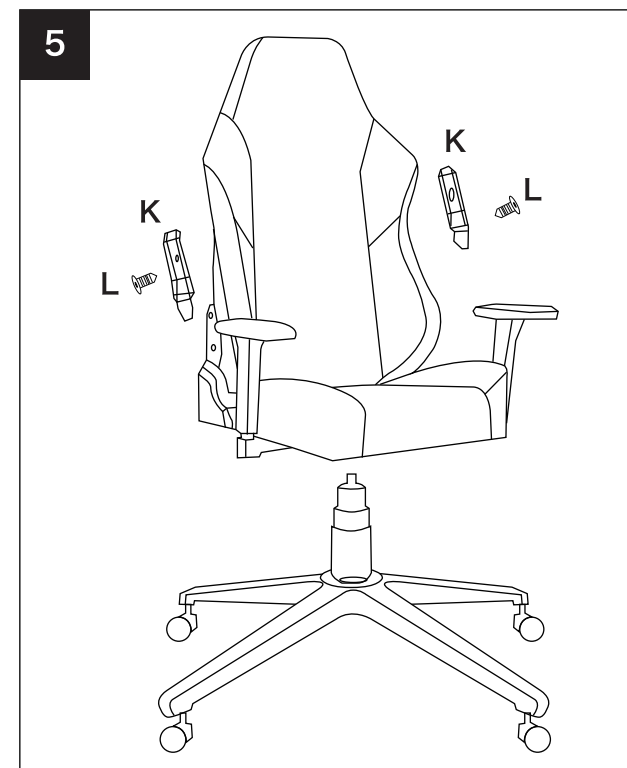
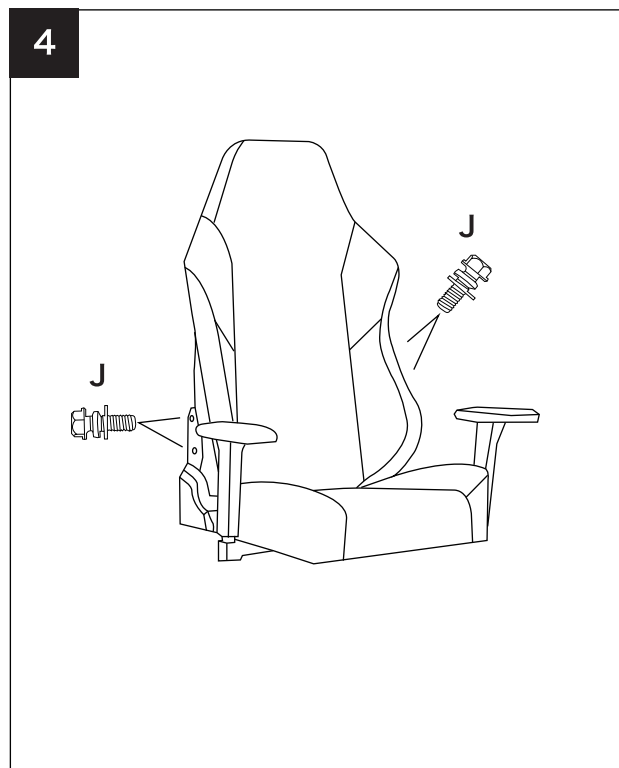
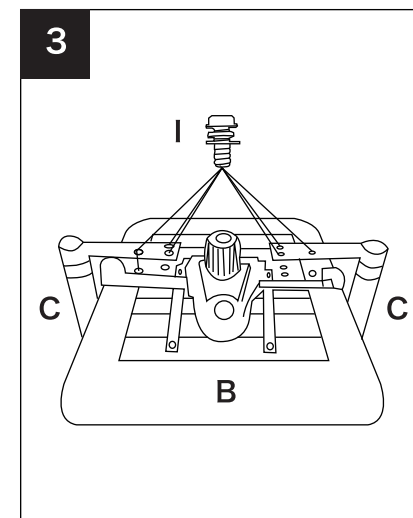
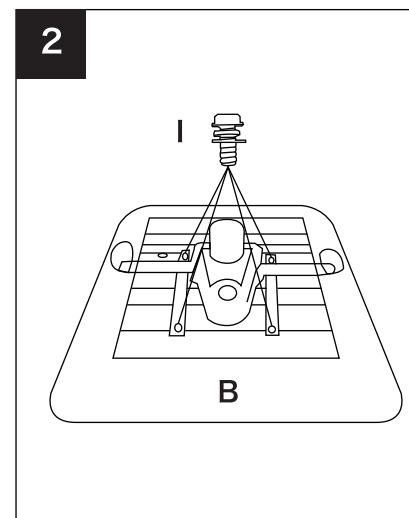


A 	F 
	G 
	H 
B 	I×10  M8x20mm
C 	J×4  M8x25mm
D 	K×2cover 
E×5caster 	L×2screw(cover)  

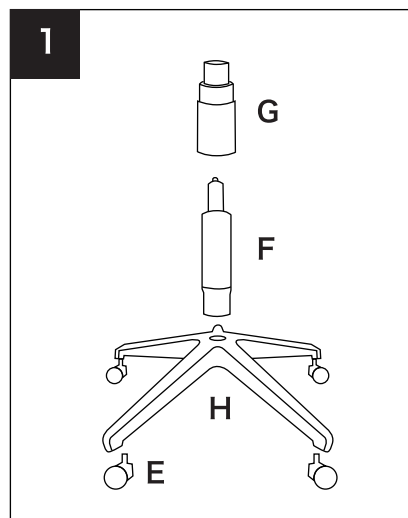


■ アームレスト

アームレストは左右角度 5 段階で位置を調節することができます。

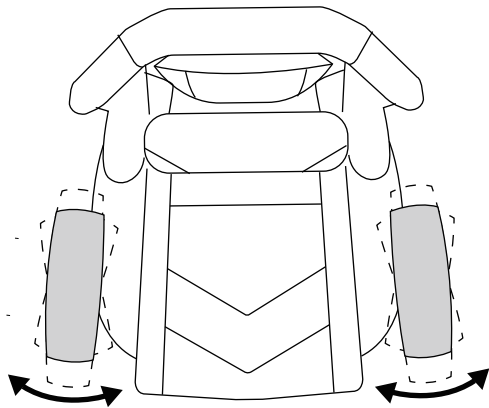


■ 背もたれ

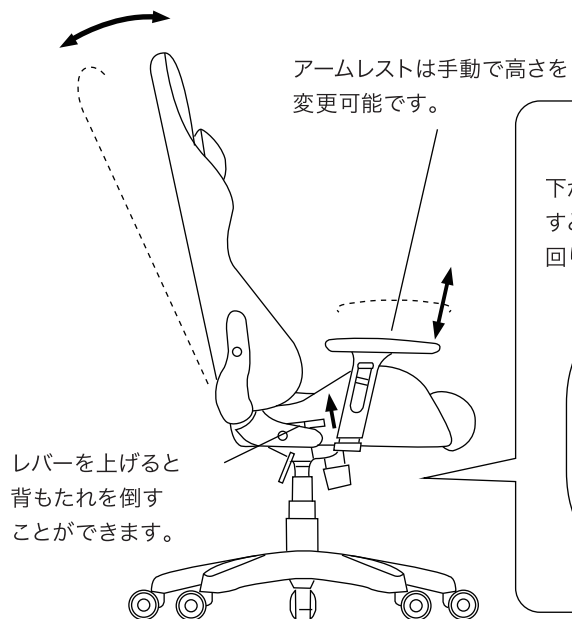

下から見た図

下から見て、ツマミを時計回りに回すとロックが固くなり、反時計回りに回すと緩くなります。

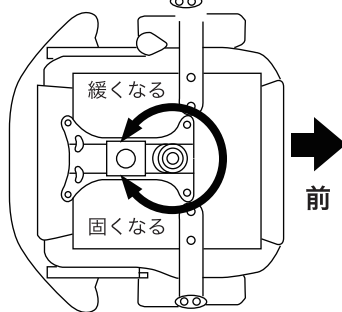


■ ゲーミングチェア高さ（座高）

※ヘッドレスト、ランバーサポートは着脱可能

- ①レバーを矢印の方向へ回転させると座高の高さ調節ができます。
- ②レバーを外側に引き出すと、ロック機構が働き、差し込むと固定されます。

①座面
高さ調節

②ロック可能

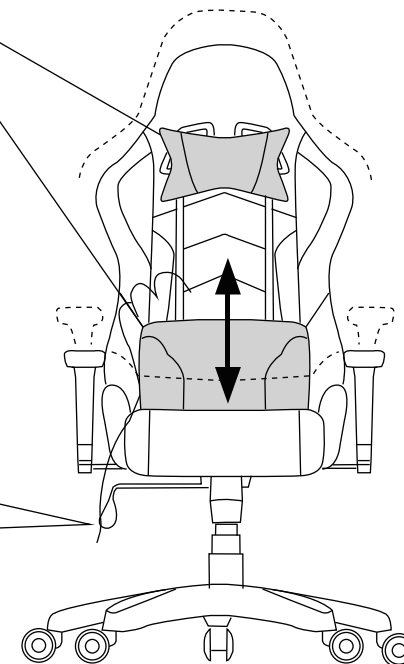

注意

レバーを引き上げてガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。

正常に作動しない場合はガスシリンダーが奥まで差し込まれていない場合がありますので、座面ブラケットを差し込み直してください。

本製品には、メーカー保証が1年付帯します。万が一商品に問題があった場合は、購入店舗へ直接ご連絡ください。（サポート窓口：support@jobson.zendesk.com）