

# 取扱説明書

## JO:SON

### ▶ 製品情報 ◀

この製品は、ゴミ回収のためにキッチン、リビングルーム、およびその他の場所に置くことができます。

JOBSON製の自動開閉ゴミ箱は、生活をシンプルで快適にするために設計されています。蓋の前方にあるセンサーの上部に手をかざすだけで、センサーが反応して数秒で蓋が自動的に開きます。センサーが5秒以上反応しない場合、ゴミ箱の蓋は自動的に閉じます。独自開発の高性能センサー技術を利用することで、タッチレスな生活をご提供します。

蓋はスライド設計（意匠取得）を採用しており、左右の蓋の開閉空間が開閉することでコンパクトなままゴミを捨てるのが可能です。（図3参照）。本製品は、単一電池2個を使用して動作します。2個の電池だけで、長時間お使いいただけるエコ設計で、環境に優しい製品となっております。蓋が横にスライドして開閉する新しい技術は、蓋が上下に開閉する一般的なゴミ箱の蓋とは対照的にスペースを取りません。

### ▶ 製品概要 ◀

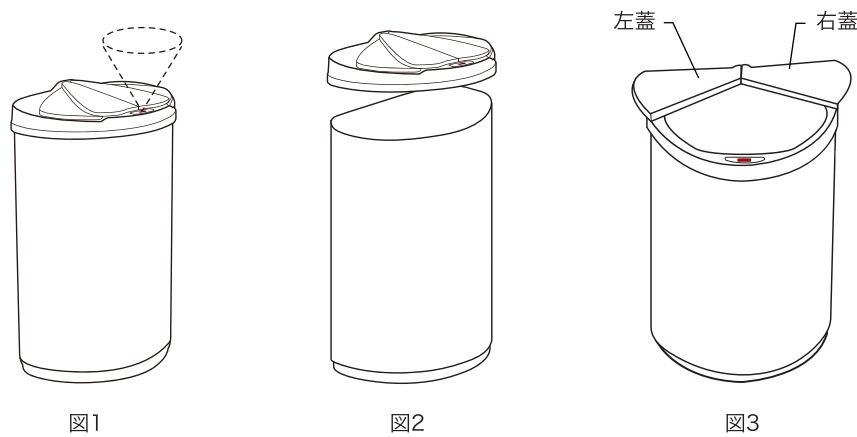


図1

図2

図3

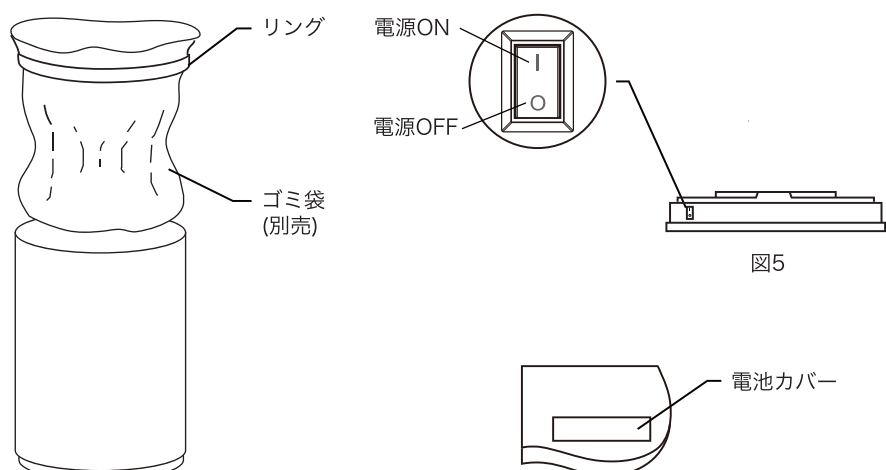


図4

図5

図6

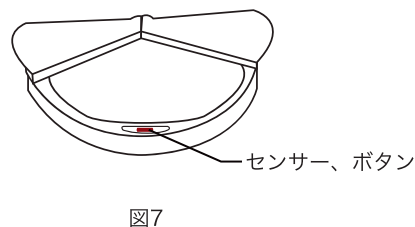


図7

### ▶ 使用方法 ◀

初めて使用する際は、蓋の上部から防止フィルムをはがしてください。

#### ☑ 1. ゴミ袋の配置

ゴミ箱内のリングにゴミ袋を取り付けます。リングの端でゴミ袋を折り込んでから、ゴミ箱に設置してください（図4参照）。

#### ☑ 2. 電池の取り付け

蓋の右側後方にある電源ボタンをオフ（○表示）にしたまま（図5参照）、蓋の裏側にある電池カバーを開いて、単一電池を2個（別売り）取り付けください。

電池カバー（図6参照）をつけたら、蓋を本体に設置して電源ボタンをオン（I表示）にしてください。

※電池は別売りとなっております。  
※eneloopなど充電式電池やマンガン電池は正しく動作しない場合がございますので新品のアルカリ性乾電池をご利用ください。  
（弊社ではPanasonic製乾電池を推奨しています）

#### ☑ 3. センサー開閉

センサー上部に手をかざすと、蓋が自動的に開きます。センサー上部に何もなくなつてから約5秒後に蓋が自動的に閉じます。手や物がセンサー上部にある時は、蓋は常に開いた状態のままになります。

#### ☑ 4. 手動開閉

センサー右側のボタンが押すと、ライトが緑色に点灯し、蓋は開きます。開いた状態になるとライトは消灯します。

もう一度ボタンを押すと、ライトが緑色に点灯してから蓋が閉じます。蓋が閉じられると自動的にセンサーモードに切り替わります。

### ▶ 保障内容 ◀

本製品には、メーカー保証が2年付帯します。

万が一製品に問題が生じた場合は、購入店舗へ直接ご連絡ください。JOBSON製品の販売店は以下の通りです。

（例）  
・通販サイト  
・家電量販店  
等

### ▶ 警告 ◀

- 電気部品が多く使用されているため、本製品をなるべく濡らさないようにご使用ください。濡れてしまった場合は、なるべく早く乾いた布で拭いてください。
- 蓋を手動で開閉しないでください。無理やり手動で開閉しようとすると、蓋の内部ギアが破損する場合があります。（修理費用が発生する可能性があります）
- 本製品を直射日光や湿気の多い場所に置かないでください。センサー部分が汚れていると、センサーがうまく反応しないことがありますので、センサー部分はマイクロファイバークロス等で清掃して清潔に保ってください。
- 自動開閉されなくなった場合は、新しい電池を交換してください。電池は使用済みの電池と混ぜて使用しないでください。
- 本製品を電子レンジや省エネ照明などの高周波電子機器に近づけすぎないでください。製品の使用に影響を与える可能性があります。
- 正しい使用方法で本製品をご使用ください。
- 電池を取り付ける際は、蓋の電源をオフにし、電池設置内部にホコリや汚れがないように清掃した後、取り付けてください。
- 電池の極性（+および-）が正しく取り付けられていることを確認してください。
- 電池を長期間使用しない場合は、機器から電池を取り外すことを推奨します。
- 使用済みの電池は、速やかに取り外してください。
- ご使用いただく乾電池は電池の持ちが変わるため、長持ちするアルカリ電池を推奨しています。アルカリ電池は連続して大きな電流を必要とする機器に適しています。

### ▶ センサー調整の手順 ◀

- 最初に製品の電源をオンにしてください。
- 片方の手で3秒以上ボタンを押したままにするとライトが赤と緑で交互に点滅します。
- もう一方の手をセンサーに反応してほしい高さにかざしてください。（センサー位置から6-30cmの幅で設定が可能です）
- ボタンを離すと、ライトが消えてセンサー調整の設定が完了します。

### ▶ センサー再設定の手順 ◀

- 最初に製品の電源をオフにしてください。
- オフにしたらセンサーの右側のボタンを1回押してください（緑色のライトが一瞬光ります）
- その後、製品の電源をオンにしてください。
- 片方の手で3秒以上ボタンを押したままにするとライトが赤と緑で交互に点滅します。
- もう一方の手をセンサーに反応してほしい高さに手をかざしてください。（センサー位置から6-30cmの幅で設定が可能です）
- ボタンを離すと、ライトが消えてセンサー調整の設定が完了します。

※センサーが正常に動作しない場合もセンサーの再設定をしてください。

### ▶ 賢いゴミの日アラーム ◀

JOBSONでは「賢いゴミ箱」と一緒にお使いいただける「賢いゴミの日」アプリを提供しております。（無料）本アプリでは、ゴミの日の日を忘れないよう前日または当日に「リマインダー通知」をしてくれるアプリです。

※アプリ内の広告は、下記シークレットキーを入力することで非表示にすることができます。（購入者限定）  
※購入者限定有料版アプリ提供は予告なく終了することがございます。予めご了承ください。



シークレットキー：follow\_instagram

#### ☑ 5. LEDライト

センサーに反応しているとライトは緑色に点灯し、センサーから手を離す（センサーから離れる）と、ライトが緑色に点滅して約5秒後に蓋が閉じます。

ライトが赤く点滅する場合は、電池切れの合図ですので、お早めに新しい電池に交換してください。

#### ☑ 6. 蓋開閉の注意点&トラブルシューティング

- Step.1: 4枚の羽を1つつ上引き上げ取り外します  
Step.2: 乾いた布などでセンサー部分や羽・差し込み部分周辺を清掃してください  
Step.3: 羽を元に戻したら清掃完了です！

センサーにゴミや汚れが付着していると誤作動することがありますので、定期的なふき取ってください。

※開閉にはフタの擦れによる小音が発生します。  
無音の開閉ではありませんのであらかじめご了承ください。